



# JANOME

## BRUSH-OUT EMBROIDERY KIT


for  
Memory Craft Embroidery Machines

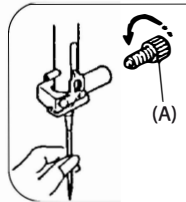


1. Schalten Sie die Maschine aus.  
Bringen Sie die beiliegende, Spezial-Nadelklemmschraube (A) an.  
Setzen Sie eine Nadel der Stärke 14 ein.

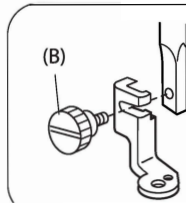


2. Befestigen Sie den Brush-Out-Stickfuß an der Drückerstange.  
Ziehen Sie die Schraube (B) fest.

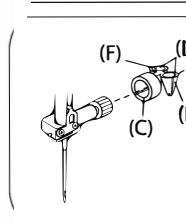


3. Stecken Sie die Halterung (C) auf die Nadelklemmschraube. Dabei zeigen die spitzen Öffnungen der Fadenführungen (D) nach unten, wie im Bild gezeigt.  
(E): Für normale bis mittelstarke Fäden  
(F): Für dünne bis feine Fäden

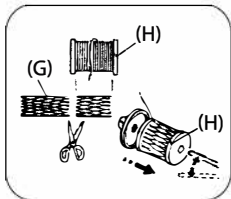


4. Schneiden ein Stück Netz passend für die Spule zu und ziehen Sie dieses über die Spule. Setzen Sie die Spule mit dem Netz (G) auf den Spulenhalter. Dabei zeigt der Fadensicherungsschlitz (H) nach rechts. Fädeln Sie die Maschine nun ein. Wir empfehlen einen Transparentfaden aus 100% Nylon. Sie müssen dann nicht immer auf den passenden Farbton zum Effektfaden achten.

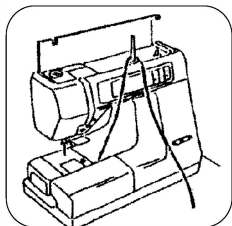


5. Verwendung des zusätzlichen Garnrollenhalters:  
Legen Sie den Effektfaden, wie im Bild gezeigt, um den Garnrollenhalter.

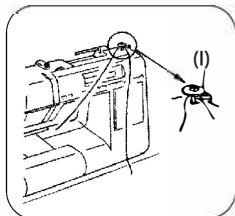


Ohne zusätzlichen Garnrollenhalter:  
Schieben Sie den Spulenhalter (I) an den Anschlag, wie gezeigt. Legen Sie den Effektfaden um den Spulenhalter.

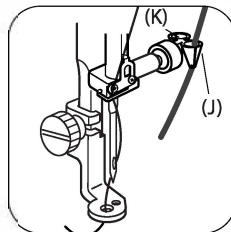

6. Führen Sie den Effektfaden durch den Schlitz der dazu passenden Führung (J, normal) oder (K, feiner).

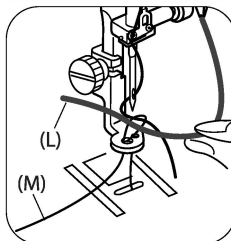

7. Halten Sie den Oberfaden und drehen Sie das Handrad einmal zu sich herum. Ziehen Sie am Oberfaden, um den Unterfaden zu heben. Stecken Sie den Effektfaden durch die vom Unterfaden gebildete Schlaufe (L), wie gezeigt. Ziehen Sie am Fadenende (M), um den Effektfaden durch das Loch des Fußes zu ziehen. Bringen Sie ein Vlies am Stoff an.

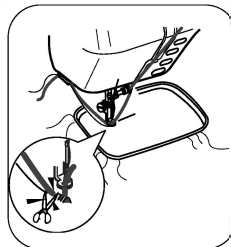

8. Senken Sie den Fuß und beginnen Sie mit dem Sticken. Nach 5 bis 6 Stichen die Maschine stoppen, den Fuß heben und den Hilfs- und Effektfaden dicht am Startpunkt abschneiden. Senken Sie den Fuß wieder und sticken Sie weiter.

Rauen Sie das Garn mit der Metallbürste vorsichtig an.