


Nahtverdeckter Reißverschlussfuß, transparent

Maschinencode: 1-7
Artikelnummer 413286545




Der nahtverdeckte Reißverschluss ist von allen Reißverschlussvariationen die unauffälligste. Wie der Name schon sagt, verschwindet er in der Naht und ist so gut wie nicht mehr sichtbar. Deshalb eignet er sich perfekt zum Einnähen in Kleidung, wie Abendmode, Röcke, Hosen und Kleider. Die gute Transparenz des Fußes sorgt dabei für beste Sicht und so für professionelle Nähergebnisse.

Anweisungen auf der nächsten Seite



1. Setzen Sie den nahtverdeckten Reißverschluss vor dem Nähen der Naht ein.
2. Markieren Sie die Länge der Reißverschlussöffnung auf den Nahtzugaben und auf dem Reißverschluss. Die überschüssige Länge liegt am unteren Ende des Reißverschlusses.
3. Setzen Sie den Klarsichtfuß für nahtverdeckte Reißverschlüsse ein.
4. Wählen Sie den Geradstich mit Nadelposition Mitte. Stellen Sie die Länge auf 2,5-3,0 ein.
5. Legen Sie das rechte Reißverschlussenteil und die rechte Seite der Naht rechts auf rechts aufeinander. Die Reißverschlusszähne sollten direkt auf der Nahtlinie liegen und etwa 2 cm unterhalb der Schnittkante des Stoffes beginnen.
6. Drücken Sie die Zähne leicht nach rechts und senken Sie den Nähfuß ab, sodass die Zähne in der Aussparung rechts von der Nadel liegen.
7. Nähen Sie den Reißverschluss von oben nach unten ein.
8. Nähen Sie bis zu der Markierung an Reißverschluss und Nahtzugabe und vernähen Sie die Naht.
9. Legen Sie das zweite Reißverschlussenteil und die linke Seite der Öffnung rechts auf rechts aufeinander. Achten Sie darauf, dass beide Zahnreihen gleichmäßig ausgerichtet sind.
10. Stecken Sie den Reißverschluss fest. Öffnen Sie den Reißverschluss.
11. Senken Sie den Nähfuß so ab, dass er mit der linken Aussparung auf den Zähnen des Reißverschlusses liegt. Wiederholen Sie den Nähvorgang der ersten Seite.
12. Schließen Sie den Reißverschluss. Legen Sie den Stoff mit dem Reißverschluss rechts auf rechts aufeinander. Stecken Sie den Rest des Stoffes unterhalb des Reißverschlusses rechts auf rechts fest.
13. Setzen Sie den normalen Reißverschlussfuß links von der Nadel ein. Falls erforderlich, korrigieren Sie die Nadelposition.
14. Nähen Sie die Naht von der unteren Kante zum Reißverschluss hin bis über die vernähte Naht hinaus.
15. Bügeln Sie die Naht auseinander.

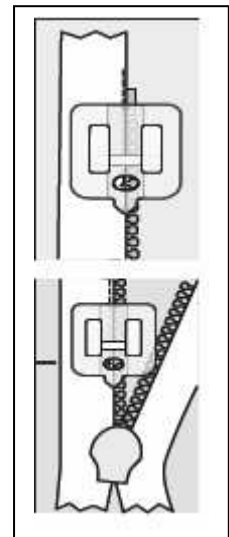

Hinweis: Sie benötigen einen verdeckten Reißverschluss, der mindestens 3 cm länger ist als die Reißverschlussöffnung.

