


## 1/4“ Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung, Klarsicht

für IDT™-SYSTEM


Art. Nr. 820 881-096

Maschinen Code: D, E, G, J

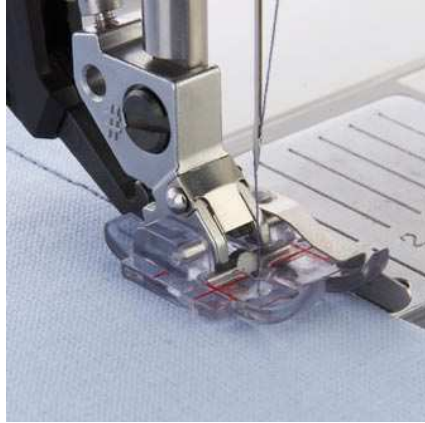

Der durchsichtige 1/4“ Quiltund Patchworkfuß mit Kantenführung ist der Garant für perfekte 1/4“-Nähte beim Zusammennähen der Quiltteile. Lassen Sie die Stoffkante einfach an der Führung entlang laufen, der Klarsichtfuß sorgt für beste Sicht beim Nähen. Der Abstand zwischen Nadel und rechter Führung beträgt 1/4“ (6 mm).

Wenden Sie für die Nähanleitung >>



## Nähen:

### Zusammennähen der Quiltteile:

1. Setzen Sie den durchsichtigen 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.
3. Wählen Sie einen Geradstich aus.
4. Legen Sie die Stoffteile rechts auf rechts unter den Nähfuß, sodass die Führung an der Stoffkante anliegt.
5. Nähen Sie die Blöcke zusammen und führen Sie die Kanten so, dass sie immer an der Führung anliegen.

### Absteppen:

1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß mit Kantenführung ein.
2. Aktivieren Sie das IDT™-SYSTEM.
3. Wählen Sie einen Geradstich, 3fach- Geradstich oder den „handähnlichen“ Quiltstich.
4. Legen Sie den Quilt unter den Nähfuß, sodass die Führung im Nahtschatten oder an der Kante des Stoffblocks liegt.
5. Nähen Sie. Sie erhalten einen perfekten 1/4"-Abstand (6 mm) von jeder Stoffkante.

Viel Spaß!

