


JANOME BULLETIN

- Neues Zubehör -

Bordürenführungsfuß

Hatten Sie auch schon einmal Probleme, Ihre Bordüren in korrektem Abstand zu nähen? Das können Sie jetzt einfach und perfekt mit dem Bordürenführungsfuß. Seine roten Markierungslinien machen es möglich. Ohne das Sie alles mühsam vormarkieren. Geeignet für alle Janome Maschinen mit einer flachliegenden Spule.

NEU!

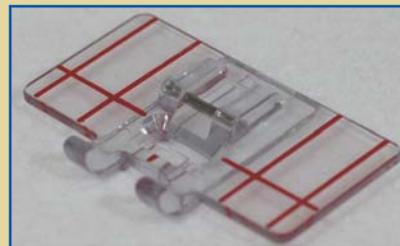

Teilenummer 200 434 003
(Blisterverpackung)

Das Geheimnis...

...der perfekten Bordüren liegt in den roten Linien. Die zwei Paare links und rechts erlauben die beste Ausrichtung der Abstände. Die rote Querlinie bestimmt den Anfang der nächsten Bordüre. Die kleine Linie vorne markiert die Mitte der zu nähenden Bordüre.



Und so werden die Bordüren genäht

1. Markieren Sie auf dem Stoff eine Linie für die Richtbordüre und im rechten Winkel eine Linie für den Bordürenanfang. Nähen Sie dann die erste Bordüre entlang der Markierlinie.
2. Überspringen Sie jetzt die nächste Bordüre und nähen Sie die dritte Bordüre, indem Sie die erste Bordüre zwischen den beiden roten Linien links führen.
Hinweis: Durch das Überspringen der zweiten Bordüre liegt die erste Bordüre außerhalb des Greiferbereiches. So wird verhindert, daß Sie auf einem unebenen Stoff nähen und sich die Nähte verschieben.
3. Nähen Sie dann die dritte Bordüre, indem Sie die beiden fertigen Bordüren zwischen den beiden inneren Linien links und rechts führen.
4. Fügen Sie weitere Bordüren an, indem Sie die Schritte 2 und 3 fortlaufend wiederholen.

