


OFFENER APPLIKATIONSFUSS für Acu-Feed Modelle




So verwenden Sie den offenen Applikationsfuß

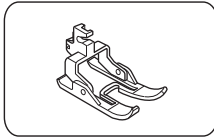


HINWEIS:

Schalten Sie die Maschine immer aus
bevor Sie den Fuß wechseln.

Der offene Applikationsfuß ermöglicht eine
bessere Sicht auf das Nähgut. Besonders geeig-
net für Quilten, Applikationen, Cutwork.

Stich:  oder 
Stichbreite: Stellen Sie diese bei Nutzung
des Stiches  nie höher als 5
Stoffe: Jede Art von Quiltstoffen

Nähen:

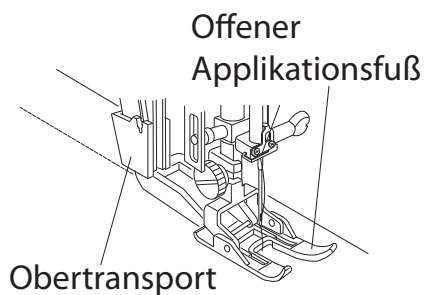

Bringen Sie den Fuß an und haken Sie
den Obertransport in den Fuß ein.

* Bitte beachten Sie die Anleitung Ihrer
Maschine für An- und Abbau des Näh-
fußes.